



# SLATEROCK™

## FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

### Vágás/Fúrás



A Slatestone ultravékony kőburkolat két méretben áll rendelkezésre: normál 610 x 1220 mm és nagy 1220 x 2440 mm. Felhasználáskor előfordulhat, hogy méretre kell vágni. Vágáshoz vasvágó, vagy kővágó korong ajánlott. A kőfurnér normál fúrószárral fúrható. Fontos: Vágás során viseljen védőszemüveget.

### Ragasztás



A Slatestone kőfurnér lemezek ragasztásához többféle ragasztóanyag használható. A megfelelő ragasztóanyag kiválasztása függ a felülettől, beltérben, vagy kültéren való felhasználástól.

A legegyszerűbb és praktikusán használható ragasztó az úgynevezett szerelési/építési ragasztó (Pattex One For All, Soudal Fix All...) kartusos kiszerelése, amely bel- és kültéren is használható. Nagyobb beltéri felület esetén ajánljuk a Ceresit K-188 E jelzésű ragasztót. Kiszerelésének köszönhetően gazdaságosabb. Kültéri ragasztás esetén a Soudal Fix All Floor & Wall ragasztó a tökéletes választás.

Ragasztás előtt a Slatestone hátoldalát meg kell tisztítani a szennyeződésektől, portalanítani kell. Erre legalkalmasabb egy nedves törlőrongy.

A ragasztót B3-as fűrészfogazatú lapáttal egyenletesen hordjuk fel a felületre. Célszerű a fogadó felületet behúzni.

Bővebb információ az ajánlott mennyiségről, száradási időről a ragasztók adatlapján található.

Fontos: Ragasztáskor használjon védőkesztyűt.

### Felületkezelés




A Slatestone felülete természetes palakő, ezért a természetes kövekhez hasonlóan felszínét impregnálóval ajánlott kezelni. Ez a réteg vízlepergető hatásának köszönhetően megvédi a felületet az elszíneződéstől. Az Akemi gyártó termékeit ajánljuk, természetesen más gyártó terméke is megfelelő. Termékei között megtalálható a kőlezáró, színmélyítő, színélénkítő impregnáló anyagok selyemfényű és matt változatban is. Impregnáló választáskor érdemes a már bevált impregnálót használni az esetleges foltosodást elkerülve.

Bővebb információ a felületkezelők adatlapján található.



# SLATEROCK™

## Fugázás

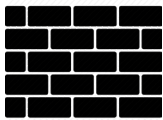

A Slatestone lapok tökéletesen illeszkednek egymáshoz, ezért hézagmentesen is felragasztható. Ez az illesztés kisebb felületek burkolásánál lehet megoldás, kizárólag beltérben. Ragasztáskor rés is hagyható lapok között. Ebben az esetben a neutrális szilikon kartusos fugázó anyagot ajánljuk, amely több színben kapható. Fugázáskor célszerű a lapok élét festőszalaggal leragasztani, ezzel is csökkentve a fugázó anyag elkenődését.